

Комплектація


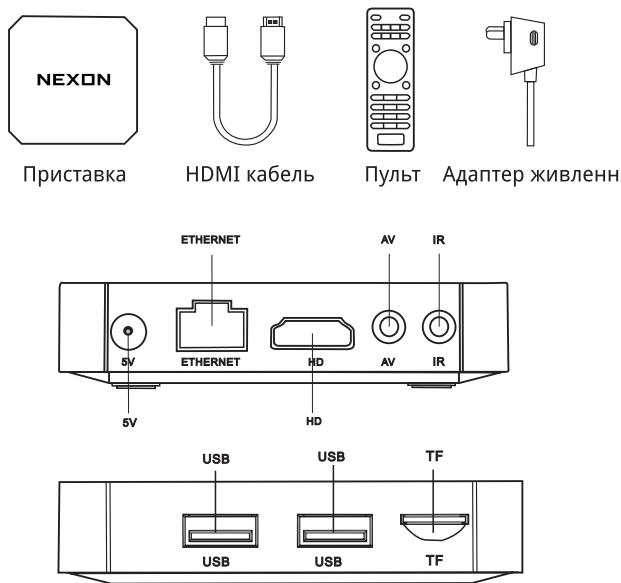


Схема підключення

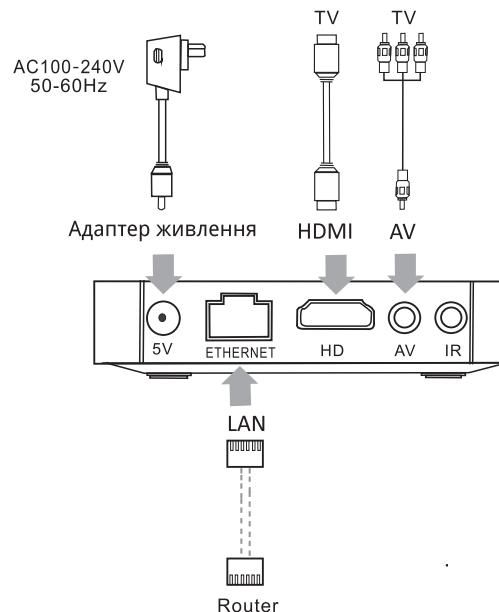

Порядок підключення

- 1 Підключіть приставку до HDMI входу телевізора за допомогою HDMI кабеля. Перемкніть телевізор у режим HDMI (кнопка "Джерело" / "SOURCE" на пульти)
- 2 Підключіть адаптер живлення до приставки та до мережі 220В
- 3 Підключіть USB-приймач бездротової миші, пульта чи клавіатури к одному з USB входів приставки або використовуйте стандартний пульт
- 4 Підключіть приставку до WiFi мережі та введіть пароль до WiFi. Для дротового підключення до мережі Інтернет підключіть LAN кабель до входу "ETHERNET" приставки та до роутера

Підключення Google аккаунта

Для використання сервісів Google, таких як Google Play, Gmail, Youtube та ін., необхідно підключити особистий аккаунт

Якщо у Вас немає Google аккаунта

- 1 Перейдіть в браузері Google Chrome за посиланням <https://accounts.google.com/signup>
- 2 Вкажіть свої Прізвище та Ім'я і дотримуйтесь подальших інструкцій до завершення створення аккаунта
- 3 Увійдіть в каталог Google Play та введіть дані свого Google аккаунту (email та пароль)

Якщо у Вас вже є Google аккаунт

- 1 Увійдіть в каталог Google Play та введіть дані свого Google аккаунту (email та пароль)

Встановлення додатків

Для встановлення додатків та ігор використовуйте каталог Google Play. Оберіть додаток на натисніть "Встановити". Керування додатками - розділ "Налаштування" - "Додатки". Ви можете налаштувати, зупинити, видалити додаток, а також отримати дані щодо використання додатком ресурсів приставки.

Завантажити додатки для смарт приставок NEXON:
<http://app.nexon.ua>

Зміна мови

Для зміни мови інтерфейсу перейдіть до розділу "Налаштування" ("Settings") - "Мова та введення" ("Language & Input") та оберіть необхідну мову.

NEXON

0 800 330 850
www.nexon.ua